

画面下部の○の部分を入力して下さい。
K値の選択にご希望のK値がない場合は次ページのパラメーターセットアップを参照下さい。

パラメーターセットアップ

パイプサイズ k 値 湿度(%) R値 表面温度 様々な値

OK

キャンセル

| k, 熱伝導率 (W/m.K) | | |
|--------------------|--------|--------|
| 品番 | 低温パイプ | 温水 |
| 1 | 0.0292 | 0.0362 |
| 2 | 0.0302 | 0.0368 |
| 3 | 0.0313 | 0.0375 |
| 4 | 0.0323 | 0.0381 |
| 5 | 0.0333 | 0.0388 |
| 6 | 0.0344 | 0.0394 |
| 7 | 0.0354 | 0.0400 |
| 8 | 0.0364 | 0.0407 |
| 9 | 0.0375 | 0.0414 |
| 10 | 0.0380 | 0.0420 |

パラメーターセットアップ

パイプサイズ k 値 湿度(%) R値 表面温度 様々な値


OK

キャンセル

| k, 熱伝導率 (W/m.K) | | |
|--------------------|--------|--------|
| 品番 | 低温パイプ | 温水 |
| 1 | 0.0292 | 0.0362 |
| 2 | 0.0302 | 0.0368 |
| 3 | 0.0313 | 0.0375 |
| 4 | 0.0323 | 0.0381 |
| 5 | 0.0333 | 0.0388 |
| 6 | 0.0344 | 0.0394 |
| 7 | 0.0354 | 0.0400 |
| 8 | 0.0360 | 0.0407 |
| 9 | 0.0375 | 0.0414 |
| 10 | 0.0380 | 0.0420 |



をクリックし、K値の画面を開いて下さい。
 ご希望のK値に近い数値をクリックしご希望の数値に打ち変えて下さい。
 前ページの入力時にご希望のK値が出てきます。

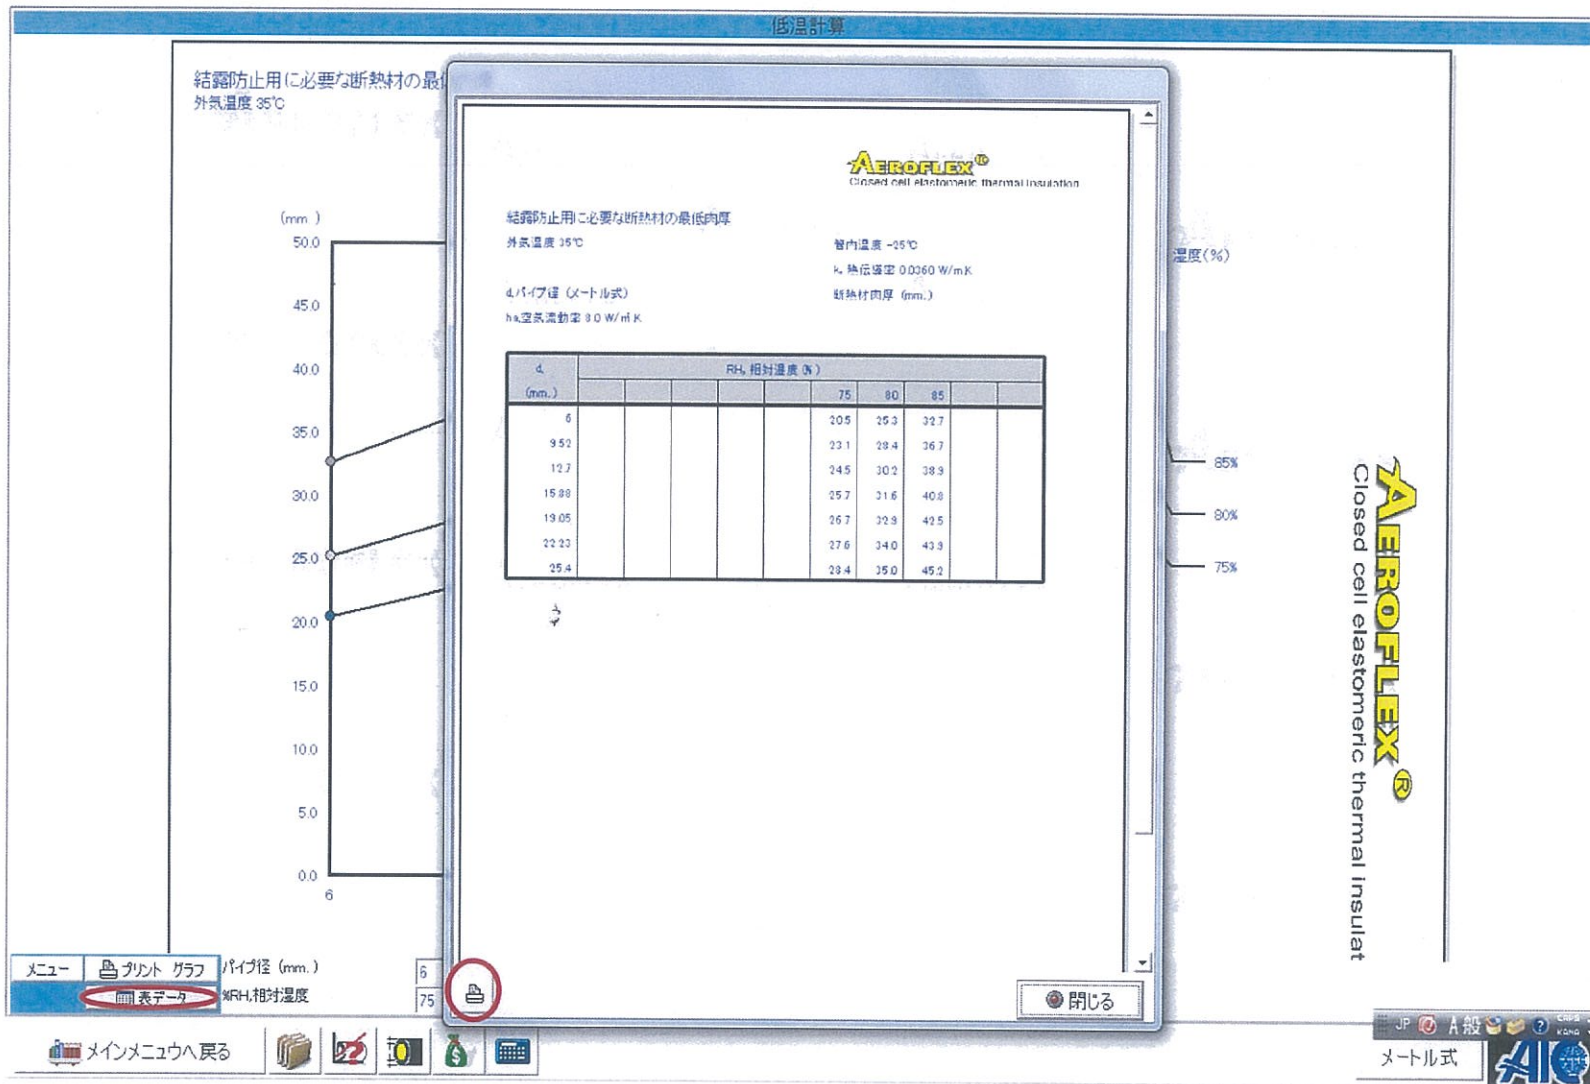

表データ をクリックしていただくと上記の表が出てきます。
 プリントしたい場合は をクリックして下さい。